

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
74	39	31514-3410016	45 4321 3408	-	-	1	-	Хомут крепления бачка гидроусилителя рулевого управления	Hydraulic steering booster reservoir clamp
40	201452-П29		45 9346 1518	-	-	3	-	Болт M8x12	Bolt M8x12
41	31601-3410010-10		45 3424 3790	1	1	1	1	Бак масляный гидроусилителя рулевого управления	Hydraulic steering booster oil reservoir
42	31601-3410014-10		45 3149 3266	1	1	-	1	Кронштейн бачка гидроусилителя рулевого управления	Hydraulic steering booster reservoir bracket
43	250508-П29		45 9553 1054	3	3	-	3	Гайка M6	Nut M6
44	252154-П2		45 9816 6005	3	3	-	3	Шайба 6 пружинная	Spring washer 6
45	ШНКФ 453473.340		45 3424 3830	1	1	1	1	Пробка	Plug
46	306342-П		45 3316 6184	1	1	1	1	Кольцо уплотнительное	Sealing ring
47	ШНКФ 453473.330		45 3424 3820	1	1	1	1	Крышка	Cover
48	ШНКФ 453473.303		45 3424 3801	1	1	1	1	Прокладка уплотнительная	Sealing gasket
49	ШНКФ 453473.320		45 3424 3810	1	1	1	1	Фильтр заливной	Pouring filter
50	ШНКФ 453473.302		45 3424 3799	1	1	1	1	Шпилька	Stud
51	258012		45 9871 1016	1	1	1	1	Шплинт 2x12	Set pin 2x12
52	1/26476/01		45 9962 6853	1	1	1	1	Шайба 8x25	Washer 8x25
53	4310-3407363		45 3424 3758	1	1	1	1	Пружина клапана фильтра	Filter valve spring
54	4310-3407763		45 3424 3759	1	1	1	1	Шайба фильтра	Filter washer
55	4310-3407359-10		45 3423 3564	1	1	1	1	Элемент фильтрующий	Filtering element
56	ШНКФ 453473.301		45 3424 3797	1	1	1	1	Вставка	Insert
57	ШНКФ 453473.310		45 3424 3800	1	1	1	1	Бачок	Reservoir

**Подгруппа 3414. Тяги рулевые
Subgroup 3414. Steering Rods**

75	1	452-3414057-01	45 3111 7703	2	2	2	2	Наконечник рулевых тяг левый	Steering rod l.h. headpiece
	2	250638-П29	45 9553 1266	4	4	4	4	Гайка M18x1,5	Nut M18x1,5
	3	3151-3414013	45 4321 0828	1	1	1	1	Тяга сошки	Arm rod
	4	469-3414056-01	45 4316 3991	2	2	2	2	Наконечник рулевых тяг правый в сборе	Steering rod r.h. headpiece in assy
	5	20-3003069	45 4311 0559	4	4	4	4	Пружина	Spring
	6	451-3414071	45 3111 5518	4	4	4	4	Заглушка наконечника	Headpiece stopper
	7	452-3414052-05	45 3111 8644	1	1	1	1	Тяга рулевой трапеции в сборе	Steering linkage rod in assy
	8	469-3414010-05	45 4316 4322	1	1	1	1	Тяга сошки рулевого управления в сборе	Steering gear arm rod in assy
	9	451-3414066	45 3111 5523	4	4	4	4	Сухарь наконечника рулевых тяг	Steering rod headpiece retainer
	10	451-3414062	45 3111 5521	2	2	2	2	Наконечник рулевых тяг правый	Steering rod r.h. headpiece
	11	452-3414063-10	45 3111 5524	2	2	2	2	Наконечник рулевых тяг левый	Steering rod l.h. headpiece
	12	451-3414060	45 3111 5519	2	2	2	2	Наконечник рулевых тяг с сухарем правый в сборе	Steering rod r.h. headpiece with retainer in assy
	13	452-3414061-10	45 3111 5515	2	2	2	2	Наконечник рулевых тяг с сухарем левый в сборе	Steering rod l.h. headpiece with retainer in assy
	14	452-3003058-Б	45 3111 1229	1	1	1	1	Штуцер регулировочный тяги рулевой трапеции	Steering linkage rod adjusting union
	15	452-3003059	45 3111 1230	1	1	1	1	Гайка M18x1,5 левая	L.h. nut M18x1,5
	16	1.1.Ц6	45 9167 4063	4	4	4	4	Пресс-масленка	Pressure lubricator

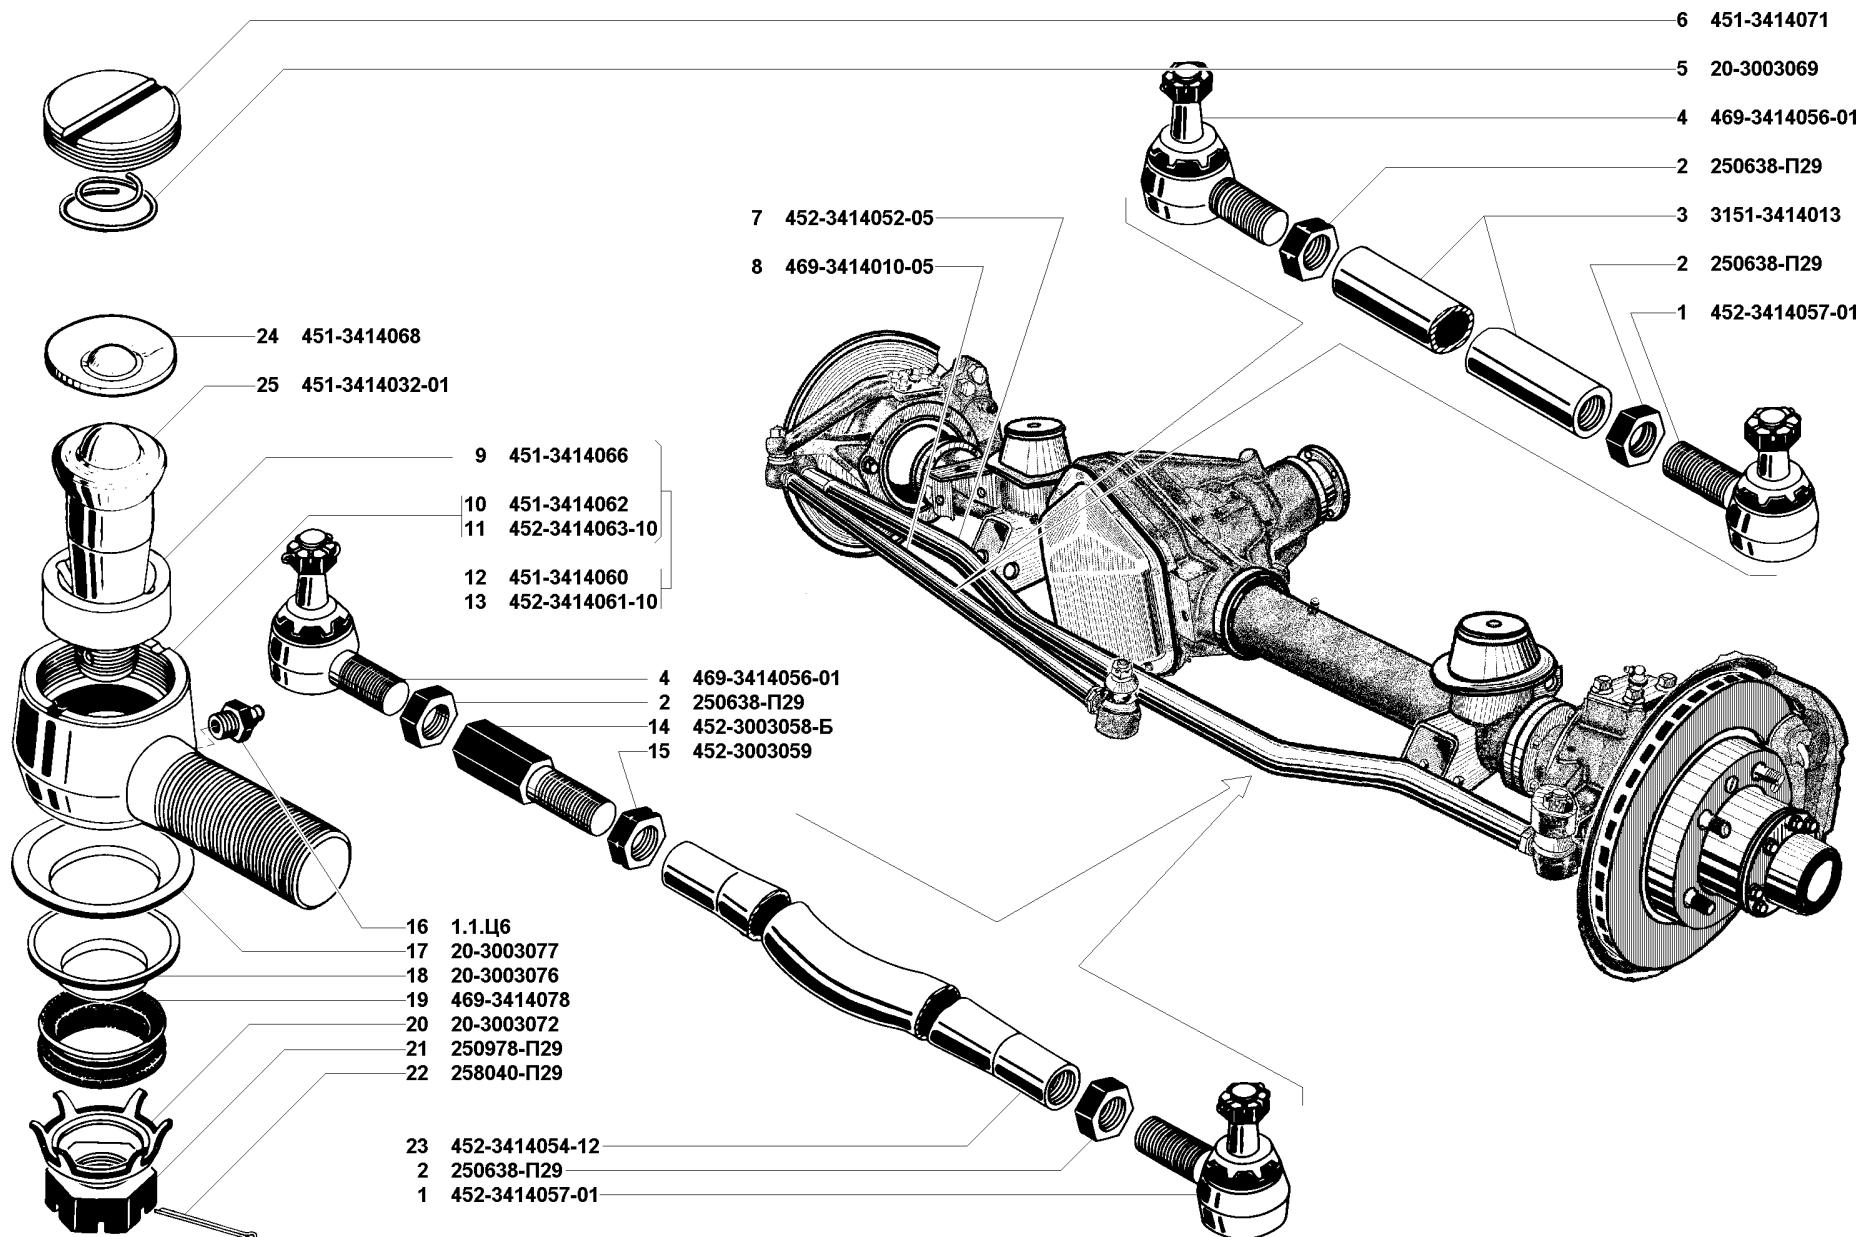


Рис. 75. Тяги рулевые (3414)
Fig. 75. Steering rods (3414)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75	17	20-3003077	45 4311 0188	4	4	4	4	Шайба сферическая нижняя	Lower spherical washer
	18	20-3003076	45 4311 0187	4	4	4	4	Шайба сферическая верхняя	Upper spherical washer
	19	469-3414078	45 4316 3781	4	4	4	4	Кольцо защитное	Protection ring
	20	20-3003072	45 4311 0186	4	4	4	4	Колпачок пружинный	Spring cap
	21	250978-П29	45 9553 1512	4	4	4	4	Гайка М14x1,5	Nut M14x1.5
	22	258040-П29	45 9871 1051	4	4	4	4	Шплинт 3,2x25	Cotter 3.2x25
	23	452-3414054-12	45 3111 8643	1	1	1	1	Тяга рулевой трапеции	Steering linkage rod
	24	451-3414068	45 3111 5517	4	4	4	4	Пята опорная	Supporting pad
	25	451-3414032-01	45 3111 8385	4	4	4	4	Палец	Pin

ГРУППА 35. ТОРМОЗА GROUP 35.BRAKES

Подгруппа 3501. Тормоза рабочие передние Subgroup 3501. Front Service Brakes

76	1	3160-3501010	45 3149 0113	1	1	1	1	Тормоз передний правый в сборе	Front r.h. brake in assy
	2	3160-3501011	45 3149 0114	1	1	1	1	Тормоз передний левый в сборе	Front l.h. brake in assy
	3	3160-3501040-10	45 3149 3500	1	1	1	1	Блок цилиндров переднего тормоза с поршнями правый в сборе	Front brake wheel r.h. cylinder block with pistons in assy
	4	3160-3501041-10	45 3149 3501	1	1	1	1	Блок цилиндров переднего тормоза с поршнями левый в сборе	Front brake wheel l.h. cylinder block with pistons in assy
	5	469-3501049	45 4316 2534	2	2	2	2	Колпак-заглушка колесного цилиндра тормоза	Brake wheel cylinder cap
	6	3160-3501048	45 3149 0121	2	2	2	2	Клапан перепускной колесного цилиндра	Wheel cylinder overflow valve
	7	3160-3501044-10	45 3149 3502	1	1	1	1	Блок цилиндров переднего тормоза правый	Front brake wheel r.h. cylinder block
	8	3160-3501045-10	45 3149 3503	1	1	1	1	Блок цилиндров переднего тормоза левый	Front brake wheel l.h. cylinder block
	9	2101-3501051	45 4213 1194	4	4	4	4	Кольцо уплотнительное поршня колесного цилиндра переднего тормоза	Front brake wheel cylinder piston sealing ring
	10	3160-3501050-10	45 3149 3504	4	4	4	4	Кольцо чехла защитного	Protection jacket ring
	11	2108-3501055	45 4227 1372	4	4	4	4	Поршень колесного цилиндра переднего тормоза	Front brake wheel cylinder piston
	12	2108-3501058	45 4227 1379	4	4	4	4	Колпак защитный поршня колесного цилиндра переднего тормоза	Front brake wheel cylinder piston protection jacket
	13	2108-3501057	45 4227 0061	4	4	4	4	Кольцо стопорное	Lock ring
	14	3160-3501019-10	45 3149 3499	4	4	4	4	Чехол защитный направляющей втулки	Guide bush boot
	15	3160-3501026	45 3149 0129	2	2	2	2	Втулка направляющая переднего тормоза	Guide bush
	16	3160-3501166	45 3149 3174	2	2	2	2	Пружина поджатия колодок	Shoe pressing spring
	17	201452-П29	45 9346 1518	4	4	4	4	Болт М8x12	Bolt M8x12
	18	1/42747/31	45 9979 1880	4	4	4	4	Болт М12x1,25x40	Bolt M12x1.25x40
	19	3160-3501027	45 3149 0130	2	2	2	2	Втулка компенсирующая переднего тормоза	Front brake compensation bush
	20	3160-3501090	45 3149 0124	4	4	4	4	Колодка переднего тормоза с накладкой в сборе	Front brake shoe with brake lining in assy
	21	3160-3501014	45 3149 0131	2	2	2	2	Суппорт переднего тормоза	Front brake support

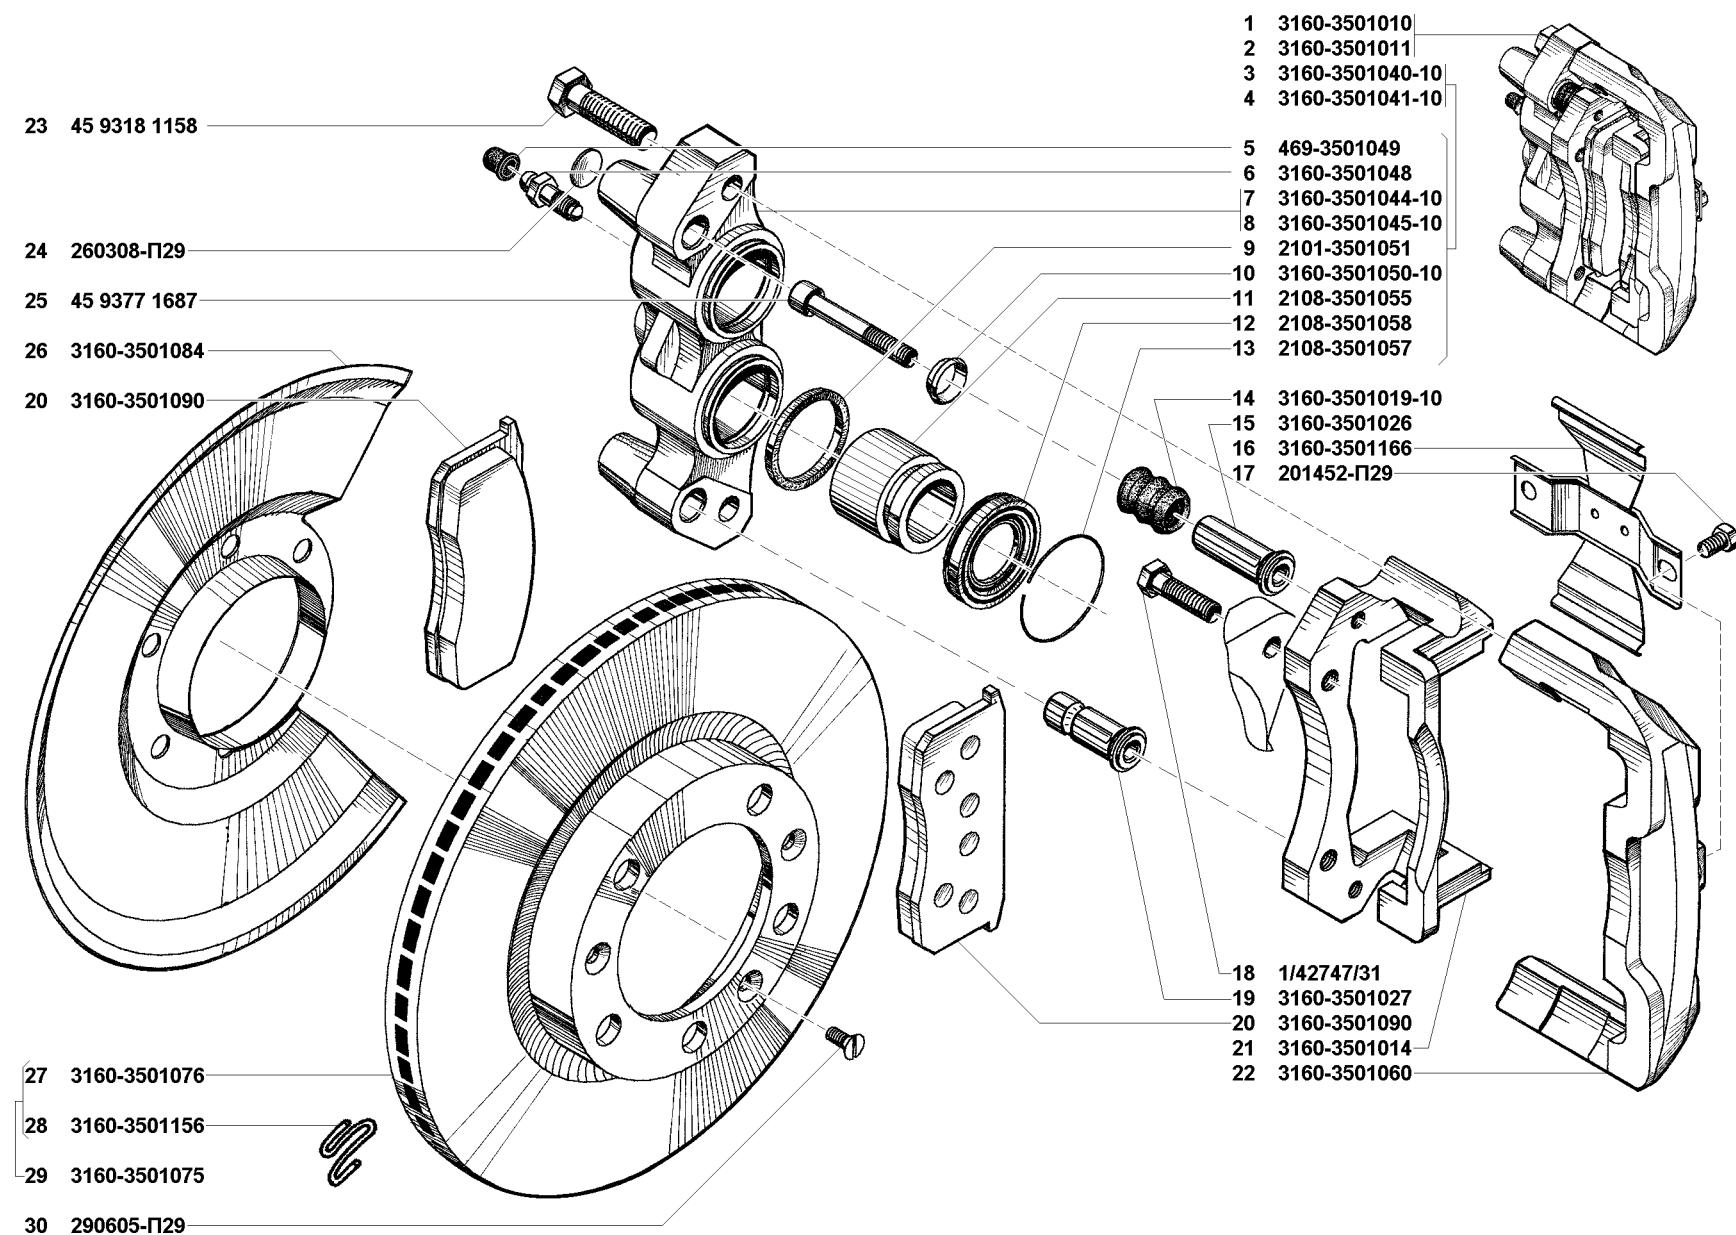


Рис. 76. Тормоза рабочие передние (3501)
Fig. 76. Front service brakes (3501)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
76	22	3160-3501060	45 3149 3173	2	2	2	2	Скоба переднего тормоза	Front brake clamp
	23	45 9318 1158		4	4	4	4	Болт M14x1,5x55	Bolt M14x1.5x55
	24	260308-П29	45 9821 1009	4	4	4	4	Заглушка 22	Cap 22
	25	45 9377 1687		4	4	4	4	Болт M10x1,25x70	Bolt M10x1.25x70
	26	3160-3501084	45 3149 0123	2	2	2	2	Щит тормозного диска	Brake disk anchor plate
	27	3160-3501076	45 3149 0122	2	2	2	2	Диск тормозной	Brake disk
	28	3160-3501156	45 4579 1792	8	8	8	8	Пружина балансировочная	Balance spring
	29	3160-3501075	45 3149 3284	2	2	2	2	Диск тормозной с пружиной	Brake disk with spring
	30	290605-П29	45 9952 1214	6	6	6	6	Винт M8x12	Screw M8x12

Подгруппа 3502. Тормоза рабочие задние и тормозные барабаны
Subgroup 3502. Rear Service Brakes and Brake Drums

77	1	3160-3502010	45 3149 0451	1	1	1	1	Тормоз задний правый в сборе	Rear r.h. brake in assy
	2	3160-3502011	45 3149 0452	1	1	1	1	Тормоз задний левый в сборе	Rear l.h. brake in assy
	3	3160-3502040	45 3149 0456	2	2	2	2	Цилиндр колесный в сборе	Wheel cylinder in assy
	4	M-2066-C	45 4311 1437	4	4	4	4	Чашка верхняя	Upper cup
	5	M-2065-C	45 4311 0344	4	4	4	4	Пружина прижимная колодок	Shoe pressing spring
	6	290605-П29	45 9952 1214	6	6	6	6	Винт M8x12	Screw M8x12
	7	3151-3501070	45 4321 2109	2	2	2	2	Барабан тормозной	Brake drum
	8	3151-3502091-10	45 4321 2202	2	2	2	2	Колодка с фрикционной накладкой заднего тормоза задняя в сборе	Rear shoe with rear brake friction lining in assy
	9	3151-3501107	45 4321 3249	40	40	40	40	Заклепка 4x9	Rivet 4x9
	10	3160-3501095-10	45 4321 2194	4	4	4	4	Колодка заднего тормоза	Rear brake shoe
	11	3160-3502106-10	45 3149 4229	2	2	2	2	Накладка фрикционная колодки задняя	Shoe rear friction lining
	12	3160-3502042-10	45 3149 2939	4	4	4	4	Поршень колесного цилиндра в сборе	Wheel cylinder piston in assy
	13	3160-3502025	45 3149 0455	4	4	4	4	Заглушка щита	Anchor plate stopper
	14	3160-3502014	45 3149 0453	2	2	2	2	Щит заднего тормоза с усилителем в сборе	Rear brake anchor plate with actuator in assy
	15	24-10-3502051	45 4313 9832	8	8	8	8	Кольцо уплотнительное поршня колесного цилиндра	Wheel cylinder piston sealing ring
	16	3160-3502057-10	45 3149 2941	4	4	4	4	Кольцо упорное	Thrust ring
	17	469-3501061-01	45 4316 4492	2	2	2	2	Маслоотражатель	Oil slinger
	18	3151-3501028-10	45 4321 2187	4	4	4	4	Втулка опорного пальца	Anchor pin bush
	19	252136-П2	45 9816 6067	12	12	12	12	Шайба 10 пружинная	Spring washer 10
	20	290753-П29	45 9952 1486	12	12	12	12	Болт M10x20	Bolt M10x20
	21	12-3501035	45 5411 0862	2	2	2	2	Пружина стяжная колодок	Shoe contracting spring
	22	3151-3502030-10	45 4321 2198	2	2	2	2	Пластина опорных пальцев	Anchor pin plate
	23	3151-3502068-10	45 4321 2201	4	4	4	4	Палец опорный колодок	Shoe anchor pin
	24	M-2067-C	45 4311 0003	4	4	4	4	Чашка нижняя	Lower cup
	25	3151-3501090-10	45 4321 2192	2	2	2	2	Колодка с фрикционной накладкой заднего тормоза передняя в сборе	Front shoe with rear brake friction lining in assy